A-SPIRE WIRELESS

MANUEL DU PRODUIT

FRANÇAIS

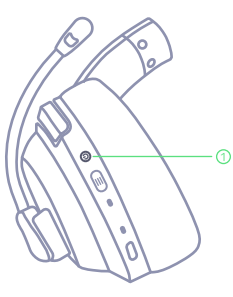

MARCHE/ARRÊT

Pour allumer ou éteindre le casque, appuyez sur la touche ① et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

ÉTAT DE LA BATTERIE

Lorsque le casque est allumé, appuyez brièvement sur ① pour connaître le niveau de la batterie de ce dernier.

CONNECTION

CONNEXION À L'APPLICATION ACEZONE

Important ! Veuillez suivre ces instructions pour un premier appairage réussi:

1. **Tout d'abord, assurez-vous que le port USB n'est pas connecté.**
2. **Téléchargez l'application AceZone sur votre appareil Android ou iOS.**
3. **Ouvrez l'application AceZone et choisissez l'A-Spire Wireless lors de l'ajout d'un nouvel appareil dans l'application.**
4. **Suivez les instructions de l'application AceZone et appairez le casque à votre appareil.**
5. **Ouvrez maintenant vos paramètres Bluetooth sur votre appareil, trouvez l'A-Spire Wireless dans vos appareils appariés et sélectionnez le pour terminer la connexion audio.**

Utilisez l'application AceZone pour explorer différents modes d'égalisation et d'autres paramètres. Vous pouvez également utiliser l'application pour régler votre niveau de retour audio.

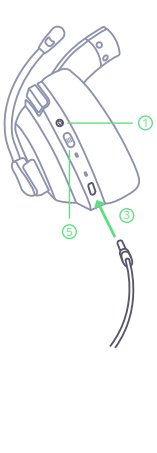

Lorsque le casque est allumé, appuyez sur le bouton ANC ⑤ et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour passer en mode d'appairage Bluetooth. Un message vocal vous indique que le casque est en train de s'appairer.

Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton marche/arrêt ① et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes pour effacer la liste d'appairage du casque. Un message vocal vous indique que la liste d'appairage est effacée.

Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton marche/arrêt ① et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour forcer une réinitialisation d'usine. Un message vocal vous indique que la réinitialisation a été effectuée.

DONGLE ② *- UTILISATION PRINCIPALE*
Insérez le dongle USB-C dans votre PC ou votre console PS5, et allumez-le. Allumez votre casque sans fil A-Spire. Le casque se connecte automatiquement au dongle. Un message vocal vous indique que le casque est connecté.

USB ③
Pour une utilisation sur PC pendant le chargement de votre casque A-Spire Wireless, vous pouvez utiliser le câble USB-C. Connectez le câble à votre PC et à votre casque A-Spire Wireless. Le casque peut se charger pendant la lecture audio à partir de votre PC.

AUX ④
Utilisez le câble AUX pour vous connecter à n'importe quel port AUX. Il peut s'agir d'une console, d'une manette ou d'un ordinateur.

BLUETOOTH
Utilisez la connexion Bluetooth pour vous connecter à votre appareil et utiliser l'application AceZone.

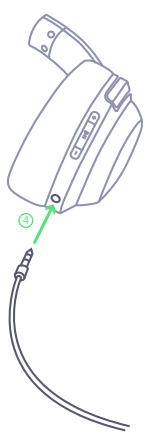

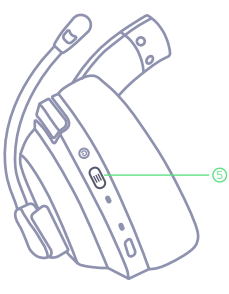

RÉDUCTION DU BRUIT

Appuyez brièvement sur ⑤ pour passer d'un mode de réduction de bruit à l'autre.

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE ▷II
Une seule pression sur ⑥

RÉGLER LE VOLUME 🔉/🔊
Appuyez brièvement sur ⑦ pour augmenter le volume, et brièvement sur ⑧ pour le diminuer.

PISTE PRÉCÉDENTE/SUIVANTE ⏮/⏭
Appuyez longuement sur ⑦ pour passer à la piste suivante, et sur ⑧ pour revenir à la piste précédente.

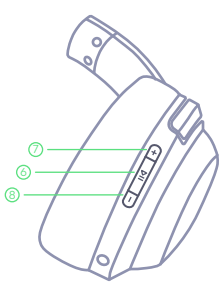

COMMANDE DU TÉLÉPHONE

REPONSE/RACCROCHER 📞/📞
Appuyez brièvement sur ⑥ pour répondre à un appel entrant ou pour raccrocher pendant un appel en cours.

REFUSER UN APPEL ENTRANT 📞
Appuyez longuement sur ⑥

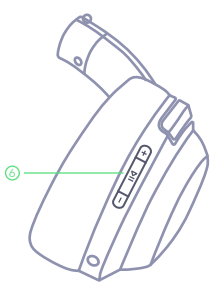

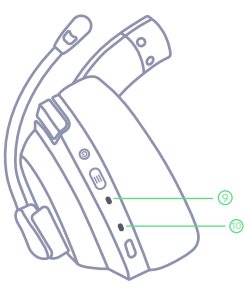

INDICATION LED

⑨ ***CONNEXION***

- Mode d'appairage Bluetooth
- Connecté
- Non connecté
- Appel entrant

⑩ ***CHARGE***

- Chargement
- Entièrement chargé

BRAS ARTICULÉ

Tournez le bras articulé en position verticale ou horizontale pour couper ou rétablir le son du microphone.

Veillez à ce que le symbole vert du microphone soit orienté vers votre bouche et que le bonnette en mousse soit bien en place.

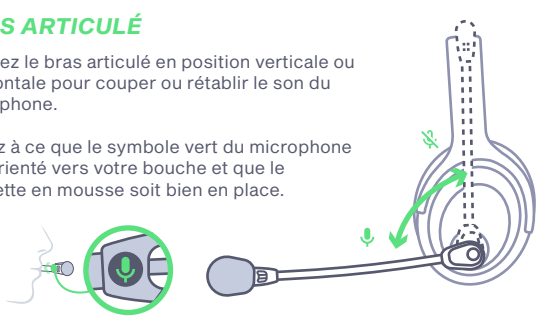

RÉGLAGE DU SERRE-TÊTE

Allongez le bandeau réglable en éloignant les oreillettes de la partie supérieure du bandeau jusqu'à ce que vous obteniez la longueur souhaitée. Chaque étape du réglage est signalée par un clic.

Pour raccourcir le bandeau réglable, repoussez les oreillettes vers le haut du bandeau.

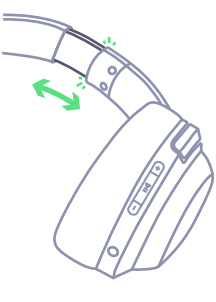

CHANGEMENT DES OREILLETTES

Pour changer les coussinets interchangeables, tirez-les doucement hors de la coque. Veillez à ne pas perdre la fine couche de mousse protectrice entre l'écouteur et le coussinet.

RÉGLEMENTATION

CE

AceZone ApS déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les autres exigences applicables de la directive de l'UE. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante: www.acezone.io/pages/certifications

UK CA

Ce produit est conforme à toutes les réglementations applicables en matière de compatibilité électromagnétique (2016) et à toutes les autres réglementations applicables au Royaume-Uni. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante: www.acezone.io/pages/certifications

AceZone ApS déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles des Radio Equipment Regulations 2017 et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante: www.acezone.io/pages/certifications

Le produit est conforme à la réglementation technique Certification de conformité des équipements radio spécifiés.
Le produit est conforme au règlement technique de certification de conformité de l'équipement radio spécifié, conformément aux dispositions de l'article 38-24, paragraphe 1 de la loi sur la radio. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante :
www.acezone.io/pages/certifications

DÉPANNAGE ET FAQ

Le dongle et le casque ne se connectent pas ?
La connexion est facilement rétablie en 6 étapes.

1. Déconnectez le dongle de l'ordinateur.
2. Allumez le casque.
3. Mettez le casque en mode d'appairage : Maintenez le bouton ANC enfoncé jusqu'à ce que les LED clignotent en bleu et en rouge.
4. Connectez le dongle à l'ordinateur.
5. Mettez le dongle en mode d'appairage : Maintenir le bouton du dongle enfoncé jusqu'à ce que la LED devienne violette.
   a. Si la LED du dongle commence à clignoter en rouge et bleu, passez à l'étape suivante.
   b. Si la LED du dongle devient blanche, débranchez et rebranchez le dongle. La LED clignotera en rouge et bleu.
6. Attendez que les appareils se reconnectent automatiquement.

REMARQUE : La connexion peut être perdue si l'appairage du dongle a été activé par accident (en maintenant le bouton du dongle enfoncé).

Interférence du dongle (mauvais son du dongle)

Lorsque vous utilisez le dongle, assurez-vous que votre téléphone ou d'autres appareils connectés en Bluetooth ne jouent pas de piste audio. Même si vous n'entendez pas l'audio des signaux envoyés par l'appareil secondaire, il y aura des interférences avec le signal du dongle.

Le bouton 'Play' du casque ne fonctionne pas lors de l'utilisation du dongle

Lorsque l'on appuie sur le bouton lecture/pause du casque, une commande est envoyée à l'ordinateur via le dongle. Si l'audio est mis en pause pendant un certain temps (15 secondes), la connexion est coupée pour économiser de l'énergie. L'audio peut être relancé en appuyant sur la touche play de l'ordinateur.

Puis-je écouter une piste audio à partir de mon dongle et de mon téléphone en même temps ?

Non, le casque sans fil A-Spire est optimisé pour un seul flux audio à la fois.
Ce choix permet d'obtenir la meilleure qualité audio possible du dongle.

Ne pas déranger

"Puis-je jouer sans être dérangé ? Sans que les appels téléphoniques ne m'interrompent, etc.
Oui, c'est en effet possible. Lors de l'utilisation de l'USB ou de l'AUX, le Bluetooth et le dongle se déconnecteront du casque. Ils se reconnecteront une fois la connexion USB/AUX supprimée."

Puis-je charger le casque tout en utilisant le dongle pour l'audio?

Oui, en utilisant un adaptateur/chargeur de téléphone pour la charge. La connexion USB à un ordinateur activera la fonction 'Ne pas déranger' et le flux audio passera par le câble USB. La connexion du dongle s'arrêtera jusqu'à ce que l'USB soit déconnecté de l'ordinateur.

Consignes de sécurité importantes

Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.

Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

Confiez l'entretien de l'appareil à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a été laché.

Déclaration d'interférence de la Federal Communication Commission

FC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Texte du manuel (§15.105, extrait)
REMARQUE:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
– Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
– Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
– Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
(d) Pour les systèmes comprenant plusieurs dispositifs numériques, la déclaration visée au paragraphe a) ou b) du présent article doit figurer uniquement dans le manuel d'utilisation de l'unité de commande principale. (e) Dans les cas où le manuel n'est fourni que sous une forme autre que le papier, par exemple sur un disque informatique ou sur l'internet, les informations requises par la présente section peuvent être incluses dans le manuel sous cette autre forme, à condition que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que l'utilisateur ait la capacité d'accéder aux informations sous cette forme ATTENTION (§15.21, extrait):
Les changements ou modifications non expressément approuvés par AceZone ApS peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Contient l'identifiant FCC: 2A89O-ASPIREWL
IC ID: 29781-ASPIREWL
Certification TELEC: 219-247122
Puissance de sortie RF maximale : 32mW (15 dBm)
Gamme de fréquences : 2402 MHz - 2480 MHz

ACMA Compliance
(Australi/New-Zealand)

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- N'utilisez PAS le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
  – Pour éviter tout dommage auditif, utilisez votre casque à un niveau de volume confortable et modéré.
  – Baissez le volume de votre appareil avant de placer le casque dans/sur vos oreilles, puis augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'écoute confortable.
- N'utilisez PAS votre casque en conduisant pour téléphoner ou pour toute autre raison.
- N'utilisez PAS le casque en mode antibruit lorsque l'impossibilité d'entendre les sons environnants peut présenter un danger pour vous-même ou pour les autres, par exemple lorsque vous roulez à vélo ou que vous marchez dans ou à proximité de la circulation, d'un chantier de construction ou d'une voie ferrée, etc.
  – Éteignez l'oreillette ou utilisez l'oreillette avec l'annulation du bruit désactivée et réglez votre volume, afin de vous assurer que vous pouvez entendre les sons environnants, y compris les alarmes et les signaux d'avertissement.
  – Soyez conscient du fait que les sons qui vous servent de rappel ou d'avertissement peuvent varier en caractère lorsque vous utilisez le casque, même en mode transparent.
- N'utilisez PAS le casque s'il émet un bruit fort et inhabituel. Dans ce cas, éteignez le casque et contactez le service clientèle d'AceZone.
- Retirez immédiatement le casque si vous ressentez une sensation de chaleur ou une perte de son.
- N'utilisez PAS le casque comme casque de communication pour l'aviation. Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si cela peut affecter votre dispositif médical implantable.
- N'utilisez PAS d'adaptateurs de téléphone portable pour connecter le casque aux prises des sièges d'avion, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels en raison d'une surchauffe.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez PAS ce produit à la pluie, aux liquides ou à l'humidité.
- N'exposez PAS ce produit à des gouttes ou des éclaboussures, et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur ou à proximité du produit.
- Gardez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne placez PAS de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité du produit.
- N'utilisez ce produit qu'avec un bloc d'alimentation LPS approuvé par l'agence et conforme aux exigences réglementaires locales (par exemple, UL, CSA, VDE, CCC).
- N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.
- Si la batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, consultez un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des batteries à une chaleur excessive (par exemple, en cas de stockage en plein soleil, d'incendie ou autre).
- Ne pas porter pendant la charge.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié en vue de son recyclage. Une élimination et un recyclage corrects permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.